





Manuel d'utilisation

Avant-propos

Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation

- conforme aux prescriptions et
- sûre

de votre radio, appelée par la suite installation ou appareil.

Groupe ciblé par ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui

- installe,
- utilise.
- nettoie
- ou élimine l'appareil.

Les noms des sociétés, des institutions ou des marques mentionnés sont des marques de fabrique ou des marques déposées des propriétaires correspondants.

Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.

Caractéristiques de présentation de ce manuel d'utilisation

Divers éléments du manuel d'utilisation sont munis de caractéristiques de présentation définies. Ainsi, vous pourrez rapidement vous rendre compte s'il s'agit de texte normal.

- d'énumérations ou
- d'étapes de manipulation.

Table des matières

Sécurité et installation de l'appareil	4
Sécurité	
Maniement des piles	7
Description de l'appareil	
Volume de livraison	
Caractéristiques particulières de l'appareil	8
Eléments de commande	
Préparation du fonctionnement de l'appareil	11
Amélioration de la réception d'antenne	
Raccordement du bloc d'alimentation secteur	11
Insertion des piles	12
Branchement d'une source audio externe	
Utilisation d'un casque	13
Utilisation des fonctions générales de l'appareil	14
Mise en marche de l'appareill	14
Sélection de la source	14
Commande en mode BLUETOOTH	14
Réglage du volume sonore	15
Mode veille ECO	
Configuration de la langue	15
Extinction de l'appareil	15
Qu'est-ce que le système Bluetooth	
Mode Bluetooth	16

Comment utiliser l'appareil en mode DAB	. 18
Exécution d'une recherche automatique avec DAB	. 18
Mémorisation des stations DAB	. 18
Réglage de la compression des données DRC	. 19
DAB : Supprimer stations inactives	
Affichage des informations	. 20
Utilisation de l'appareil en mode FM	. 21
Réglage d'une station FM	
Mémorisation de stations FM	
Réglage du mode Mono / Stéréo	
Comment effectuer des réglages système	
Réglage de la luminosité de l'affichage	
Réglage de l'égaliseur	
Affichage de la version logicielle	
Visualisation des informations d'affichage	. 24
Restauration des réglages usine de l'appareil	. 24
Réglage de l'heure et de l'alarme	
Réglage manuel de l'heure	. 25
Réglage de l'alarme du réveil	
Extinction du réveil après l'alarme	
Désactivation de la fonction réveil	
Utilisation de la fonction SLEEP	
Nettoyage de l'appareil	
Elimination des dérangements	
Caractéristiques techniques	
Consignes d'élimination	

Sécurité et installation de l'appareil

Veuillez lire consciencieusement toutes les consignes de sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez des questions ultérieurement. Respectez toujours tous les avertissements et consignes de ce manuel d'utilisation, ainsi que ceux figurant au dos de l'appareil.



Sécurité

Prudence lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur !

- L'appareil doit uniquement être raccordé à une tension secteur de 100 240 V~, 50/60 Hz. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil avec une autre tension.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- La fiche secteur doit seulement être raccordée après la fin de l'installation conforme aux prescriptions.
- Si le câble d'alimentation est défectueux ou si l'appareil présente d'autres dommages, l'appareil ne doit pas être mis en marche.
- Lors du débranchement du bloc d'alimentation de la prise de courant, tirez sur la fiche - et non sur le câble.
- Afin d'éviter un risque d'incendie et le risque d'un choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à toute autre sorte d'humidité.
- Ne mettez pas l'appareil en service à proximité de baignoires, de piscines ou autres jets d'eau.

- Ne posez pas de récipient contenant des liquides, p. ex. vases à fleurs, sur l'appareil. Ils pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner des dommages considérables ou même un choc électrique.
- Si des corps étrangers ou du liquide devaient parvenir à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Faites vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le remettre en service. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
- N'ouvrez pas le boîtier. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
- N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux. Adressez-vous toujours à nos points de service après-vente.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil seul un spécialiste doit l'ouvrir.







- Des corps étrangers, p. ex. aiguilles, pièces de monnaie, etc., ne doivent pas tomber à l'intérieur de l'appareil.
- Ne posez pas de bougies allumées ou autres sources potentielles d'incendie sur l'appareil.

- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Faites effectuer les travaux de maintenance uniquement par des spécialistes qualifiés, faute de quoi, vous vous mettriez vous-même ou d'autres personnes en danger.
- Veiller également à ne pas toucher les contacts situés au dos de l'appareil avec des objets métalliques ou avec les doigts. Ceci peut occasionner des courtcircuits.
- L'appareil reste branché au secteur, même lorsqu'il est éteint. Débranchez la fiche du bloc d'alimentation de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Tirez uniquement au niveau de la fiche secteur, pas le câble.
- N'écoutez pas la musique avec un volume sonore trop important, car cela pourrait entraîner des troubles auditifs durables.
- Cet appareil n'est pas destiné pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne compétente pour leur sécurité ou s'ils ont reçu l'autorisation de cette personne pour utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être sous surveillance, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Il est interdit de procéder à des transformations sur l'appareil.
- Les appareils endommagés ou les accessoires endommagés ne doivent plus être utilisés.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur un support solide, sûr et horizontal. Veillez à une bonne ventilation.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que moquettes, tapis, couvertures, ou à proximité de rideaux ou de tentures murales. La circulation de l'air nécessaire risquerait d'être interrompue, ce qui pourrait conduire à un embrasement de l'appareil.
- Ne recouvrez pas l'appareil avec des rideaux, des couvertures ou des journaux.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs. Evitez l'ensoleillement direct et les emplacements exposés à une quantité exceptionnelle de poussières.
- Veuillez tenir compte du fait que les pieds de l'appareil peuvent laisser, le cas échéant, des marques de couleur sur certaines surfaces de meubles. Mettez une protection entre le meuble et l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de condensation risqueraient d'endommager l'appareil.

- L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement sec et au sein d'un climat tempéré, et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau.
- Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position horizontale. Ne l'utilisez pas en extérieur!
- Gardez l'appareil à distance d'appareils générant de forts champs magnétiques
- En cas d'utilisation à proximité immédiate de lampes à économie d'énergie, le fonctionnement de l'appareil risque éventuellement d'être perturbé.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Placez un support antidérapant sous les pieds de l'appareil, afin d'éviter des empreintes sur les surfaces de meubles.
- Lorsque vous déplacez l'appareil d'un environnement froid vers un environnement chaud, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ une heure avant de le mettre en service.
- Veillez toujours à une bonne accessibilité au câble d'alimentation ou au connecteur, de manière à pouvoir débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique! Posez le câble d'alimentation de manière à éviter tous risques de trébuchement.
- La prise doit être située le plus près possible de l'appareil.

- Pour le raccordement au secteur, enfoncer complètement la fiche secteur dans la prise.
- Utiliser un raccordement secteur approprié et éviter d'utiliser des multiprises!
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation ou le connecteur avec les mains mouillées, risque d'électrocution!
- En cas de dérangements ou de formation de fumée et d'odeurs provenant de l'appareil, retirer immédiatement la fiche d'alimentation de la prise!
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si un orage menace.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par ex. avant d'entreprendre un voyage.
- Un volume trop élevé, surtout lors de l'utilisation de casques, peut conduire à des dommages auditifs.

Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil est exclusivement destiné à écouter la radio dans des locaux fermés. Toute autre utilisation ou une utilisation dépassant le cadre décrit ci-dessus est considérée comme non conforme.

L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas pour un usage industriel.

Maniement des piles

- Veillez à ce que les piles restent hors de portée des enfants. Les enfants peuvent porter les piles à la bouche et les avaler, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé. Conservez pour cette raison les piles et la télécommande à l'abri des enfants en bas âge. En pareil cas, consultez immédiatement un médecin!
- Les piles ordinaires ne doivent pas être chargées, ni réactivées par d'autres méthodes, ni démontées, chauffées ou jetées au feu (risque d'explosion!).
- Remplacez à temps des piles devenues faibles.
 Nettoyez les contacts des piles et les contacts de l'appareil avant leur introduction.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles de même type.
- En cas de pile mal introduire, il y a risque d'explosion!
- N'essayez pas de recharger la pile, de la démonter, la chauffer à une température supérieure à 100 °C ou de la brûler.
- Eliminez immédiatement les piles usagées. Ne remplacez des piles que par des piles de type et de numéro de modèle appropriés

Attention!

- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes.
 Ne les posez pas sur des radiateurs, ne les exposez pas à l'ensoleillement direct!
- Les piles usagées ou endommagées peuvent provoquer des irritations cutanées. Veillez à porter des gants de protection appropriés. Nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon sec.

Remarque importante concernant l'élimination :

Les piles peuvent contenir des produits toxiques qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement.

- Les piles sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Elles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères normales.
- Veuillez vous informer sur les prescriptions locales en matière de gestion des déchets concernant les piles, étant donné que l'élimination correcte permet de protéger l'environnement et l'homme contre des conséquences négatives potentielles.

Ce pictogramme se trouve sur les piles à substances nocives :

Description de l'appareil Volume de livraison

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés cidessous sont présents :


- l'appareil radio DAB+,
- le bloc d'alimentation,
- le présent manuel d'utilisation.

Caractéristiques particulières de l'appareil

- Avec la radio numérique, l'on dispose d'un nouveau format, qui permet d'écouter un son cristallin sans souffle ni grésillement.
- L'appareil est pourvu d'un afficheur LCD à luminosité réglable.

- La radio reçoit les fréquences FM 87,5–108 MHz (analogique) et DAB+ 174– 240 MHz (numérique).
- Elle dispose de respectivement 10 emplacements de mémoire de station.
- Lorsqu'une station est trouvée ou réglée, l'heure et la date sont réglées automatiquement par le biais du signal DAB.
- L'appareil dispose d'un affichage de l'heure et de la date, ainsi que d'une fonction réveil.
- L'appareil possède une prise casque ainsi qu'une prise pour une source externe.
- Vous pouvez également exploiter l'appareil indépendamment du réseau, avec des piles. Les piles mémorisent en tant que piles tampons l'heure, l'heure de réveil et les stations de radio mémorisées.
- L'appareil sert de haut-parleur pour des appareils compatibles Bluetooth. L'appareil vous permet d'étendre votre smartphone ou tablette tactile en un système son sans fil. Pour la restitution, vous avez besoin p. ex. d'un smartphone compatible Bluetooth.

Eléments de commande

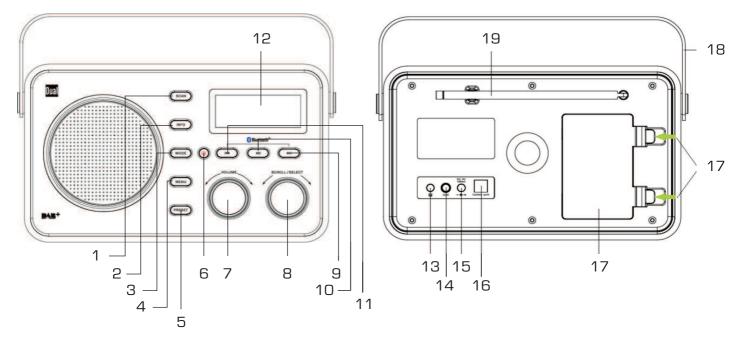

1	Scan	DAB, FM : Recherche automatique de stations
2	INFO	Affichage d'informations
3	MODE	Sélecteur radio numérique DAB, radio analogique FM, AUX
4	MENU	Ouverture / fermeture du menu ; Retour au sein du menu
5	PRESET	Stations programmées, appel (pression sur la touche) ou mémorisation (pression et maintien sur la touche) PRESET
6	ტ	Mise en marche, arrêt de l'appareil Mode veille ; désactivation du réveil
7	-VOLUME+	Bouton de réglage du volume
8	SCROLL / SELECT	Rotation: - DAB: Sélection station - UKW: Réglage fréquence - Navigation au sein des menus Pression: - Confirmation option dans menu - Activation sélection - Fonction "Snooze" pour alarme

9	I ∢ ∢	Bluetooth : Titre précédent
10	▶I	Bluetooth : PLAY/PAUSE
11	▶▶I	Bluetooth : Titre suivant
12	Afficheur	Afficheur OLED
Fac	e arrière	
13	ብ	Prise casque fiche jack 3,5 mm
14	AUX	Raccordement source externe, fiche jack 3,5 mm
15	DC 9V€-+	Raccordement du bloc d'alimentation, 9 V, 1 000 mA
16	UPDATE PORT	Prise de maintenance (uniquement pour technicien)
17		Compartiment à piles avec languettes d'ouverture
18		Poignée de transport
19		Antenne télescopique DAB/FM
-		Plaque signalétique (face arrière)

Préparation du fonctionnement de l'appareil

Amélioration de la réception d'antenne

Le nombre et la qualité des stations que vous pouvez recevoir dépend des conditions de réception sur le lieu d'installation. L'antenne télescopique DAB/FM 19 permet d'obtenir une excellente réception. Elle doit être orientée sur toute sa longueur en fonction de la meilleure réception possible.

Remarque:

Pour la réception de stations de radio numériques (mode DAB), l'antenne télescopique 19 devrait impérativement être positionnée sur toute sa longueur.

En cas de problèmes :

- Contrôlez le cas échéant l'intensité du signal, voir page 20.
- → Changez l'emplacement et effectuez une recherche automatique, voir page 18.


L'affichage de la force du signal vous aide à orienter correctement l'antenne ou à trouver l'emplacement optimal pour votre radio DAB.

Le niveau des barres indique la force de signal actuelle.

→ En cas de mauvaise réception, modifiez l'orientation de l'antenne ou l'emplacement de la radio. Le niveau des barres devrait augmenter.

Raccordement du bloc d'alimentation secteur

Raccordez l'appareil au secteur (100-240 V~, 50/60 Hz).



→ Pour l'alimentation électrique, branchez tout d'abord le câble du bloc d'alimentation sur la prise femelle 15 (DC 9V) de l'appareil, puis la fiche secteur sur la prise de courant.

Remarque:

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni!

→ Assurez-vous que la tension de service du bloc d'alimentation corresponde à la tension secteur locale, avant de le brancher sur la prise de courant.

Remarque:

→ En cas de non-utilisation, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Tirez sur la fiche secteur et non pas sur le câble. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si un orage menace. Débran-

chez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un voyage.

→ La chaleur résultant su fonctionnement doit être évacuée par une circulation d'air suffisante. Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être recouvert ou logé dans une armoire fermée. Veillez à disposer d'un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

Remarque:

→ Après une panne de courant, l'heure affichée n'est probablement **pas** correcte.

Attention!

- → Etablissez le raccordement au secteur seulement après avoir terminé tous les raccordements! Respectez les indications figurant sur la plaque signalétique.
- → En raison de la fonction veille (mode "standby"), des pièces de l'appareil se trouvent sous tension dès que l'appareil est branché au secteur.
- → Pour mettre l'appareil entièrement hors tension, il convient de débrancher la fiche secteur Les accumulateurs / piles **doivent** en outre être retiré(e)s.

Insertion des piles

Pour un fonctionnement indépendant du réseau, vous pouvez insérer six piles AA de 1,5 V (type LR6) (non comprises dans le volume de livraison). De ce fait, l'appareil peut restituer votre musique indépendamment du secteur.

Remarque:

Retirez les piles / accumulateurs si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Vous éviterez ainsi tout écoulement et un endommagement de l'appareil.

- → Ouvrez le compartiment à piles 17. Pour ce faire, pressez les languettes 17 vers l'intérieur.
- → Insérez les piles comme indiqué, en veillant à la polarité correcte.
- → Fermez le compartiment à piles. Assurez-vous que les languettes s'enclenchent et se ferment correctement.

Remarque:

Retirez toute pile vide ou faible de l'appareil.

Il convient de veiller à utiliser uniquement des piles ou des accumulateurs de même type. N'utilisez jamais ensemble des piles ou accumulateurs neufs et usagés.

Utilisez des piles protégées contre l'écoulement !

Attention!

Les piles ne doivent pas parvenir aux mains des enfants. L'ingestion de piles peut causer de graves troubles de la santé.

Remarque importante concernant la mise au rebut

Les piles peuvent contenir des substances toxiques, nuisibles pour l'environnement.

Par conséquent, éliminez les piles conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun cas les piles dans les ordures ménagères.

Branchement d'une source audio externe

Vous pouvez reproduire le son d'un appareil externe (p. ex. lecteur MP3) via le haut-parleur de l'appareil.

- → Branchez un câble audio (fiche jack 3,5 mm) entre la sortie audio de votre appareil externe et la prise AUX 14.
- → Sélectionnez le mode opératoire AUX MODUS au moyen de MODE 3.
- → Réglez le volume sonore sur l'appareil ainsi que sur l'appareil externe raccordé.

Utilisation d'un casque



Troubles auditifs!

N'écoutez pas la radio avec un volume trop fort via le casque d'écoute, car cela pourrait entraîner des troubles auditifs durables. Avant d'utiliser le casque, réglez le volume de l'appareil au minimum.

Si vous raccordez un casque (non compris dans la livraison), le son des haut-parleurs est coupé.

- → Utilisez uniquement des casques avec une prise jack de 3,5 millimètres.
- → Branchez la fiche du casque sur la prise casque 13 de l'appareil.

Le son est à présent uniquement retransmis via le casque, en mode stéréo.

→ Si vous souhaitez de nouveau écouter par les hautparleurs, retirez la fiche du casque de la prise de l'appareil.

Utilisation des fonctions générales de l'appareil

Mise en marche de l'appareill

- → Avant d'utiliser l'appareil, sortez l'antenne télescopique 19 sur toute sa longueur.
- → Pressez la touche U 6 ; l'appareil est mis en marche.
- → En mode veille (STANDBY), l'appareil est éteint mais reste connecté au réseau électrique en cas d'utilisation du bloc d'alimentation secteur.

Remarque:

Après la première mise sous tension, l'appareil se trouve en mode radio DAB. L'appareil exécute automatiquement une recherche de stations. Pendant la recherche automatique, l'afficheur indique la progression ainsi que le nombre de stations de radio numériques trouvées.

12:00 DAB Scanning... 19

Au terme de la recherche automatique des stations, la première station dans l'ordre alphanumérique est restituée.

Remarque:

Si aucune station n'a été trouvée, aucun signal n'a pu être reçu.

- Changez alors l'emplacement de l'appareil et effectuez à nouveau une recherche automatique de stations.
- → Contrôlez le cas échéant l'intensité du signal, voir page 20.

Sélection de la source

- → Pressez la touche MODE 3 de façon répétée, pour sélectionner la source souhaitée :
- Mode DAB : radio numérique
- Mode FM: radio FM
- Mode AUX : source externe
- Mode Bluetooth: restitution d'une source BT via le haut-parleur

Commande en mode BLUETOOTH

- → II 10 permet d'interrompre, de poursuivre la lecture.
- → I ← ▶►I 9, 11 permet de régler un titre (pression brève).

Réglage du volume sonore

- → Tournez VOLUME 7, pour régler le volume sonore souhaité.
 - rotation dans le sens des aiguilles d'une montre plus fort,
 - rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre moins fort.

Mode veille ECO

L'appareil commute automatiquement en mode veille après une durée définie sans lecture ou sans signal.

→ Pressez la touche U 6 pour remettre l'appareil en marche.

Configuration de la langue

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 9 pour sélectionner > Langue. Confirmez respectivement en pressant SELECT 8.
- → Sélectionnez la langue en tournant SELECT 8 et confirmez en pressant SELECT 8.

Extinction de l'appareil

- → Pour commuter la radio en mode veille, pressez la touche 🖰 6.
- Dans cette positon, l'appareil est éteint mais reste connecté au réseau électrique en cas d'utilisation du bloc d'alimentation secteur. L'heure apparaît sur l'afficheur.
- Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, débranchez le bloc d'alimentation secteur. Retirez le cas échéant les piles.

Qu'est-ce que le système Bluetooth

Le système Bluetooth est un système de connexion radio sur de courtes distances. Un appareil Bluetooth peut générer des perturbations ou fonctionner incorrectement, si :

- le système de réception / émission d'un appareil Bluetooth ou de l'unité principale est touché(e) avec une partie du corps,
- la radiotransmission est gênée par des murs, des angles ou des parois de séparation de bureau,
- des interférences apparaissent avec d'autres appareils qui utilisent la même bande de fréquences, comme p. ex. des appareils médicaux, des fours à micro-ondes ou des réseaux radio

Connexion de l'appareil via Bluetooth

12:00
Bluetooth
Mode

- → Pressez la touche MODE 3 de façon répétée pour commuter en mode Bluetooth. Après un court instant, le symbole ☐ clignote sur l'afficheur.
- → L'appareil se trouve en mode appariement. C.-à-d. l'appareil attend un appariement avec un appareil Bluetooth ou démarre l'établissement de la connexion avec un appareil Bluetooth connu déjà apparié.
- → Si vous aviez déjà apparié l'appareil Bluetooth à connecter avec la radio DAB 17, il vous suffit d'activer le mode Bluetooth sur le smartphone. L'établissement de la connexion s'effectue.

Appariement d'un appareil :

- → Commutez votre appareil Bluetooth en mode appariement. Commutez la radio DAB 17 en mode Bluetooth. Après un court instant, le symbole ☐ clignote sur l'afficheur.
- → L'appareil Bluetooth recherche la radio DAB 17; sélectionnez DAB 17.
- → Confirmez le cas échéant l'interrogation (code "0 0 0

0").

La connexion Bluetooth est établie. "Appareil connecté" apparaît sur l'afficheur.

Remarque:

La portée est d'env. 10 mètres. Si l'appareil Bluetooth est hors de portée, la connexion est interrompue. La restitution est interrompue.

Appariement d'un nouvel appareil :

A cet égard, vous devez tout d'abord déconnecter l'appareil actif connecté.

- → Pressez la touche MENU 4. "Séparer connexion" apparaît. Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Effectuez ensuite un appariement comme décrit.

8 connexions appariées peuvent être enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Chaque nouvel appareil additionnellement apparié écrase le dernier enregistrement. Une réinitialisation supprime également toutes les informations de connexion.

Appel entrant sur les smartphones

→ La lecture musicale est désactivée et vous entendez l'appel. La poursuite de la lecture de la musique dépend ensuite de l'appareil mobile utilisé.

Fonction DAB

Qu'est-ce que le format DAB+

DAB+ est un nouveau format numérique, par l'intermédiaire duquel vous pouvez écouter un son cristallin sans grésillements.

A la différence des stations de radio analogiques traditionnelles, dans le cas de DAB, plusieurs stations sont diffusées sur une et même fréquence. On appelle cela ensemble ou multiplex. Un ensemble se compose de la station de radio et de plusieurs composants de service ou services de données, lesquels sont émis individuellement par les stations de radio. Informations, entre autres, sous www.digitalradio.de ou www.digitalradio.ch.

Compression des données

La radio numérique met à profit les effets de l'ouïe humaine. L'oreille humaine ne perçoit pas les sons, qui sont inférieurs à un volume sonore minimal déterminé. Ainsi, les données qui sont inférieures au dit seuil d'audition de repos, peuvent également être éliminées par filtrage. Ceci est possible du fait que dans chaque flux de données numérique relatif à une unité d'information, le volume sonore correspondant, relatif à d'autres unités, est également mémorisé. En outre, dans un signal sonore, les parties moins fortes sont recouvertes par les parties plus fortes, selon un certain seuil limite. Toutes les informations sonores au sein d'une plage musicale, qui sont inférieures au dit seuil effectif

d'audibilité dans le bruit, peuvent être éliminées par filtrage dans le signal à transmettre. Ceci conduit à une réduction du flux de données à transmettre, sans différence de son perceptible pour l'auditeur (procédé HE AAC v2 en tant que procédé de codage complémentaire pour DAB+).

Trains de séquence audio ("Audio Stream")

Les trains de séquence audio sont, dans le cas de la radio numérique, des flux de données continus, qui contiennent des trains MPEG 1 Audio Layer 2 et décrivent ainsi des informations acoustiques. Ce procédé permet de transmettre les programmes radio habituels et de les écouter côté réception. La radio numérique ne vous apporte pas seulement une radio dans une excellente qualité sonore, mais également des informations supplémentaires. Ces informations peuvent se rapporter au programme en cours (DLS, p. ex. titre, interprète) ou être indépendantes de celui-ci (p. ex. informations, météo, trafic, conseils).

Réception radio DAB

Sélection et recherche de service

L'appareil démarre automatiquement la recherche de stations lorsqu'il est enclenché. Si aucune station n'est reçue, "Not available" apparaît sur l'afficheur. Ceci signifie qu'aucune réception, ou seulement une réception très faible, n'est possible. Dans ce cas, vous devriez changer d'emplacement.

Comment utiliser l'appareil en mode DAB

Exécution d'une recherche automatique avec DAB

La recherche automatique "Recherche totale" balaye tous les canaux DAB et trouve ainsi toutes les stations, qui sont émises dans la zone de réception.

→ Pressez la touche SCAN 1.

Alternative:

- → Pressez la touche MENU 4. Le menu s'ouvre.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner > Recherche totale. Confirmez en pressant SELECT 8.
- → La recherche démarre, la barre de progression apparaît à l'affichage.

Sélection d'une station

- → Vous pouvez vérifier les stations trouvées sur l'appareil. A cet égard, tournez SELECT 8.
- → Pour sélectionner une station, pressez SELECT 8.

Alternative:

→ Pressez la touche MENU 4. Le menu s'ouvre.

- → Liste des stations apparaît. Confirmez en pressant SELECT 8. Vous pouvez contrôler les stations trouvées sur l'appareil. A cet égard, tournez SELECT 8.
- → Pour sélectionner une station, pressez SELECT 8.

Remarque:

Après env. 10 secondes sans actionnement de touche, la radio revient automatiquement à la station précédente.

- → Si aucune station n'est trouvée, contrôlez l'antenne télescopique, dépliez-la sur toute sa longueur.
- → Changez le cas échéant le lieu d'installation.
- → Vérifiez si des stations de radio numérique émettent dans votre région.

Mémorisation des stations DAB

La mémoire de programmes peut mémoriser jusqu'à 10 stations dans la plage DAB.

Remarque:

Les stations restent mémorisées même en cas de coupure de courant.

- → Réglez la station souhaitée.
- → Exécutez une pression longue sur la touche PRESET 5. "Mémor. prérégl." apparaît.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner l'emplacement de programme 1 10.
- → Confirmez au moyen de SELECT 8.

Sélection des stations programmées

- → Pressez la touche PRESET 5 ; "Rappel mémorisé" apparaît à l'affichage.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner l'emplacement de programme 1 10.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

"(**Vide**)" apparaît si vous n'avez pas mémorisé de station sur l'emplacement programme sélectionné.

Effacement d'un emplacement de programme mémorisé

Mémorisez une nouvelle station sur la touche PRESET respective.

Réglage de la compression des données DRC

Le taux de compression compense les fluctuations dynamiques et, par conséquent, les variations du volume sonore.

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner> DRC.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

Tournez SELECT 8 pour sélectionner le taux de compression :

- DRC haut compression élevée
- DRC bas compression faible
- DRC désactivé compression désactivée.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

DAB: Supprimer stations inactives


Vous avez la possibilité de supprimer de la liste des stations, des stations qui n'émettent plus.

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > **Stations inactives**.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner > **Oui** et confirmez en pressant SELECT 8.

Affichage des informations

→ Une pression répétée sur la touche INFO 5 permet de commuter entre les différentes informations comme p. ex. le type de programme, le nom multiplexe (ensemble), la fréquence, le taux d'erreur de signal, la vitesse de transmission des données, le format de programme, la date, DLS, la durée, l'interprète. Voir p. 24.

Intensité du signal :

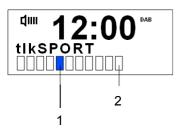

- Le repère 1 indique le niveau nécessaire.
- Le contrôle de niveau 2 indique l'intensité du signal.
- Les stations, dont l'intensité du signal se situe sous le niveau nécessaire, n'émettent pas un signal suffisant.

Dynamic Label Plus

Si supporté par le fournisseur de programmes, le service Dynamic Label Plus permet par exemple d'afficher à tout moment le nom de l'émission actuelle ou le titre et l'interprète.

Utilisation de l'appareil en mode FM

Réglage d'une station FM

→ Pour commuter en mode FM, pressez le cas échéant de façon répétée MODE 3, jusqu'à l'apparition de > Mode FM sur l'afficheur.

"Mode FM" apparaît brièvement sur l'afficheur, puis la fréquence et "Radio Text" lorsqu'une station est reçue. En cas de réception d'un signal RDS, le nom de la station émettrice et, le cas échéant, le texte radio apparaissent. En cas de réception d'un signal RDS, l'heure est réglée automatiquement.

12:00 [™] 87.50 MHz [No Radio Text]

Sélection manuelle des stations

→ Tournez SELECT 8 en mode FM, pour régler la station souhaitée. L'afficheur indique la fréquence par pas de 0,05 MHz.

Sélection automatique des stations

→ Pressez la touche SCAN 1 pour démarrer la recherche automatique de stations. La fréquence des stations défile vers le haut ou vers le bas sur l'afficheur.

Si une station FM avec un signal suffisant est trouvée, la recherche automatique est arrêtée et la station est restituée. En cas de réception d'une station RDS, le nom de la station émettrice et, le cas échéant, le texte radio apparaissent.

Remarque:

Pour le réglage de stations plus faibles, veuillez utiliser la sélection manuelle des stations.

Dans le menu > **Régl. recherche**, vous pouvez régler si la sélection automatique des stations ne recherche que des stations à forte émission (**Stations fortes**) ou recherche toutes les stations (**Toutes chaînes**).

Mémorisation de stations FM

La mémoire de programmes peut mémoriser jusqu'à 10 stations dans la plage FM.

Remarque:

Les stations restent mémorisées même en cas de coupure de courant.

- → Réglez la station souhaitée.
- → Exécutez une pression longue sur la touche PRESET 5. "Mémor. prérégl." apparaît.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner l'emplacement de programme 1 10.
- → Confirmez au moyen de SELECT 8.

Sélection des stations programmées

- Pressez la touche PRESET 5 ; "Rappel mémorisé" apparaît à l'affichage.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner l'emplacement de programme 1 10.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

"(**Vide**)" apparaît si vous n'avez pas mémorisé de station sur l'emplacement programme sélectionné.



Effacement d'un emplacement de programme mémorisé

→ Mémorisez une nouvelle station sur la touche PRESET respective.

Réglage du mode Mono / Stéréo

Vous pouvez sélectionner si les stations radio sont reçues en mode stéréo ou mono. Dans le cas de faibles signaux, il est recommandé de commuter en mode "Mono" (réglage : **Stations mono**).

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > Réglage audio.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner > Stéréo admis ou > Stations mono.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

Comment effectuer des réglages système

Réglage de la luminosité de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'afficheur aussi bien pour le mode fonctionnement que pour le mode veille.

- Pressez la touche MENU 4 et sélectionnez
 Rétroéclairé (tourner et presser SELECT).
- → Réglez pour > Réglage mode ON la luminosité en mode marche LOW ou HIGH en tournant SELECT 8. Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Réglez pour > Mode veille la luminosité en mode veille LOW, HIGH ou OFF en tournant SELECT 8.

Réglage de l'égaliseur



- → Pressez la touche MENU 4 et sélectionnez> Egaliseur (tourner et presser SELECT).
- → Sélectionnez > Basses ou > Aiguës pour régler les graves et les aiguës entre les valeurs 5 à + 5.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.

Affichage de la version logicielle

- → Pressez la touche MENU 4 et sélectionnez> Version logiciel (tourner et presser SELECT).
- → Pressez SELECT 8 ; la version logicielle apparaît.
- Une pression sur la touche MENU 4 vous permet de revenir en arrière.



Visualisation des informations d'affichage

Une pression sur la touche INFO 2 vous permet p. ex. d'afficher les informations suivantes :

Mode DAB	Mode FM
Puissance du signal	Texte radio : texte défilant avec des informations supplémentai- res, qui sont éventuellement mi- ses à disposition par les stations
Type de programme	Type de programme
Ensemble/Multiplexe Nom de groupe	Fréquence
Fréquence / canal	
Information signal débit bi- naire	Stéréo, Mono
Format son	
Date, heure	Date, heure
DLS : texte défilant avec des informations supplémentaires, qui sont éventuellement mises à disposition par les stations	
Titre, interprète	Titre, interprète

Restauration des réglages usine de l'appareil

Si vous changez l'emplacement de l'appareil, p. ex. en cas de déménagement, les stations DAB mémorisées ne pourront probablement plus être réceptionnées. A l'aide de la restauration des réglages usine, vous pouvez dans ce cas effacer toutes les stations mémorisées, présélections (PRESET) incluses, afin de démarrer en même temps une nouvelle recherche automatique de stations.

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > Réglages usine, et confirmez en pressant SELECT 8.
- → L'interrogation apparaît.
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner **Oui** et confirmez en pressant SELECT 8.
- → Pour interrompre le processus, sélectionnez **Non** et confirmez en pressant SELECT 8.

Remarque:

Toutes les stations préalablement mémorisées sont effacées.

Toutes les informations de connexion mémorisées d'appareils Bluetooth sont supprimées.

Réglage de l'heure et de l'alarme

Remarque:

Après la mise en service et lors de la première utilisation de la radio, vérifiez l'heure et réglez-la si nécessaire. Après une panne de courant, vous devez régler à nouveau l'heure.

Réglage manuel de l'heure

- → Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > >Heure, puis > Réglage heure/date, et confirmez respectivement en pressant SELECT 8.
- → Pressez SELECT 8 pour régler les heures.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Réglez ensuite les minutes au moyen de SELECT 8 (rotation, pression).
- → Réglez la date pour > Réglage date de la manière décrite.

Remarque:

L'appareil est livré avec le réglage > Mise à jour tout actif dans le menu "Heure". Ainsi, après avoir réglé une station DAB ou FM (RDS), la date et l'heure sont actualisées automatiquement.

 Vous pouvez modifier le réglage actif (mise à jour de FM, mise à jour de DAB, pas de mise à jour).

- Vous pouvez modifier l'affichage de l'heure avec l'option > Régl. 12h/24h dans le menu "Heure".
- Vous pouvez régler l'affichage de la date avec l'option > Régl. format date. (DD-MM-YYYY' and 'MM-DD-YYYY').

Réglage de l'alarme du réveil



- → Mettez l'appareil en marche. Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > Réveil.
- → Réglage réveil 1 apparaît sur l'afficheur.
- → Pour régler l'alarme 2, sélectionnez Réglage réveil
 2.
- → Pressez SELECT 8 pour activer le mode de réglage pour l'alarme 1.
- → Activez la fonction réveil en tournant SELECT 8 pour sélectionner > Réveil ON, et confirmez en pressant SELECT 8.
- → Réglez comme décrit ci-dessus l'alarme **H.M.che**. Tournez et pressez SELECT 8.
- → Réglez la durée d'alarme (**Durée**) entre 15 et 90 minutes (par pas de 15 minutes).
- Confirmez en pressant SELECT 8.

- → Tournez SELECT 8 pour régler la source (**Source**). Vous pouvez choisir entre
 - DAB,
 - FM.
 - ou sélectionner Buzzer.
- → Confirmez en pressant SELECT 8.
- → Pour mode DAB ou FM : Sélectionnez la station (**Dernière station écoutée**).
- → Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez être réveillé
 - tous les jours,
 - une seule fois,
 - le week-end, ou
 - les jours de la semaine.
- → Confirmez en pressant la touche SELECT 8.

Remarque:

Si vous avez sélectionné l'option **Une fois**, vous pouvez régler la date à laquelle vous souhaitez être réveillé.

- → Tournez SELECT 8 pour sélectionnez le volume sonore de réveil souhaité et confirmez en pressant SELECT 8.
- → Réveil enregistré apparaît. Le réglage est mémorisé.
- → La fonction réveil réglée est affichée par le symbole. Commutez l'appareil en mode veille.

Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, l'appareil s'allume avec la source et le volume sonore sélectionnés.

Remarque:

La dernière station radio sélectionnée est réglée pour le réveil.

En cas de panne de courant ou si la fiche secteur a été débranchée par erreur, le réveil ne fonctionne pas.

→ Vérifiez l'heure.

Extinction du réveil après l'alarme

- → Pressez la touche U 6 pour désactiver entièrement le réveil.
- → Pressez SELECT 8 pour activer la fonction d'interruption d'alarme. Pressez le cas échéant de façon répétée pour le réglage de la durée relative à la fonction SNOOZE (interruption d'alarme). (5, 10, 15, 30 minutes).

Remarque:

La fonction réveil active à nouveau l'appareil le lendemain, à l'heure d'alarme réglée. Le symbole "réveil" reste affiché.

Désactivation de la fonction réveil

- Pressez la touche MENU 4 et tournez SELECT 8 pour sélectionner > Réveil.
- → Réglage réveil 1 apparaît sur l'afficheur.
- → Pour régler l'alarme 2, sélectionnez Réglage réveil 2.
- → Pressez SELECT 8 pour activer le mode de réglage pour l'alarme 1.
- → Activez ou désactivez la fonction réveil en tournant SELECT 8 et confirmez en pressant SELECT 8.
- → "Réveil enregistré" apparaît.

Utilisation de la fonction SLEEP

Vous pouvez régler, par pas de 15 minutes, la durée après laquelle l'appareil se met en mode veille de 0 à 90 minutes, quel que soit le mode opératoire dans lequel il se trouve.

- → Pressez la touche MENU 4 et sélectionnez > Mode sommeil (tourner et presser SELECT).
- → Tournez SELECT 8 pour sélectionner le temps d'arrêt différé souhaité, et confirmez en pressant SELECT 8.

Lorsque la durée réglée est écoulée, l'appareil se met automatiquement en mode veille.

Nettoyage de l'appareil



Risque d'électrocution !

Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, ne lavez pas l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. Avant d'effectuer le nettoyage, débranchez la fiche secteur.

ATTENTION!

N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni de solvant tel que l'alcool ou l'essence.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.



Directives et normes

Ce produit est conforme à

- Ce produit est conforme à la directive sur la basse tension (2006/95/CE, 1275/2008/CE).
- aux exigences de la directive concernant les installations radio et les équipements radio et terminaux de télécommunication (FTEG), ainsi qu'à la directive 1999/5/CE (R&TTE).
- à la directive CEM (2004/108/CE) et à
- la directive sur le marquage CE.

Elimination des dérangements

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contrôlezle au moyen des tableaux suivants.

Si vous ne pouvez pas éliminer le défaut, même après les contrôles décrits, veuillez contacter le fabricant.

Problèmes avec l'appareil

Symptôme	Cause possible / remède
L'appareil ne peut pas être mis en marche.	L'appareil n'est pas alimenté en courant.
	Raccordez correctement la fiche secteur sur la prise secteur. Choisissez éventuellement une autre prise de courant.
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume.
	Retirez la prise pour casque de l'appareil si vous souhaitez écouter par les haut-parleurs.
	Le cas échéant, la source appropriée n'est pas sélectionnée.

Symptôme	Cause possible / remède
Un bruit parasite est audible.	A proximité de l'appareil, un téléphone portable ou un autre appareil émet des on- des radio parasites.
	Eloignez le téléphone porta- ble ou l'appareil de l'environ- nement de l'appareil.
D'autres dérangements dans le fonctionnement, des bruits forts ou un dérangement sur l'afficheur apparaissent.	Des composants électroniques de l'appareil sont en dérangement.
	Bloc d'alimentation :
	Débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil séparé de la source de courant pendant env. 10 secondes. Rebran- chez l'appareil.
L'afficheur n'est pas activé.	Mettez l'appareil en marche. Débranchez la fiche secteur, rebranchez-la, mettez l'appa- reil en marche.

Problèmes avec la radio

Symptôme	Cause possible / remède
L'appareil ne reçoit aucune station.	L'appareil ne se trouve pas en mode radio.
	Pressez la touche MODE.
Aucun signal DAB n'est reçu.	Vérifiez que la réception DAB est possible dans la région. Orientez de nouveau l'antenne. Essayez de recevoir d'autres stations.
	Effectuez une recherche automatique.
Le son est faible ou de mauvaise qualité.	D'autres appareils, p. ex. un téléviseur, perturbent la réception. Eloignez davantage l'appareil de ces autres appareils.
	L'antenne n'est pas développée ou n'est pas orientée.
	Sortez l'antenne. Tournez l'antenne afin d'améliorer la réception.

Problèmes avec la fonction Bluetooth

Symptôme	Cause possible / remède
Pas de son	Assurez-vous que votre appareil Bluetooth soit apparié et que la connexion soit établie. Contrôlez si votre appareil est configuré pour la lecture audio en transit (streaming) via Bluetooth. Pressez ▶I. Réglez le volume sonore de l'appareil Bluetooth et de l'appareil audio raccordé. Assurez-vous d'avoir sélectionné l'entrée correcte "Bluetooth". Assurez-vous que votre appareil Bluetooth se trouve à l'intérieur de la portée. Après la désactivation / remise en marche, rétablissez le cas échéant la connexion. Débranchez le cas échéant le câble de la prise AUX.
Les appareils doivent-ils cha- que fois faire l'objet d'un nou- vel "apparie- ment" ?	Si un appareil a été apparié, vous ne devez normalement pas l'apparier à nouveau. Vous devez toutefois à nouveau connecter l'appareil Bluetooth à la micro-chaîne. Sé- lectionnez à cet égard l'adaptateur BTR 100 dans la liste des appareils Bluetooth.
Généralités	L'appareil peut uniquement établir simulta- nément une connexion avec un seul appa- reil Bluetooth.

Caractéristiques techniques

•	-
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)	256 mm x 155 mm x 110 mm
Poids:	env. 1,4 kg
Alimentation électrique :	100 – 240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 0,35 A
	9 V c.c, 1 000 mA
Consommation en mode veille	< 1 W
Puissance de sortie :	4 W sinus
Conditions ambiantes :	+5 °C à +35 °C 5 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Radio : Fréquences de réception : Antenne :	FM 87,5–108 MHz DAB+/DAB 174–240 MHz Antenne télescopique DAB/FM
Casque d'écoute prise	3,5 mm
femelle, audio AUX :	

Bluetooth:	2,4 GHz, V2.1 + EDR A2DP
Zone de transmission max.	ligne visuelle, env. 10 m

La portée effective varie en fonction de facteurs tels que des obstacles entre les appareils, des champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, la présence d'électricité statique, la sensibilité de réception, la puissance d'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc. Les profils standard Bluetooth indiquent le but de la transmission Bluetooth entre les appareils.

Portée radio : visibilité directe 10 m / 30 ft ; la portée peut varier en fonction des conditions effectives.

Appareil Bluetooth® avec A2DP activé (Advanced Audio Distribution Profile).

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les dimensions sont des valeurs approximatives.



Comment contacter le fabricant

DGC GmbH Graf-Zeppelin-Str. 7

D-86899 Landsberg www.dual.de

Consignes d'élimination

Elimination de l'emballage

Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballage de façon respectueuse de l'environnement. Concernant les moyens actuels d'élimination des déchets, informez-vous auprès de votre revendeur ou concernant votre installation de gestion de déchets communale. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.



Danger d'étouffement!

Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des enfants.


Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage.

Mise au rebut de l'appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières brutes précieuses. Renseignez auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune concernant les possibilités d'une élimination réglementaire et respectueuse de l'environnement de l'appareil.



Cet appareil est marqué selon la directive 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (WEEE).



usagés, vous apportez une contribution importante à la pro-



Danger de mort!

Débranchez la fiche secteur sur les appareils, qui ne sont plus utilisés. Déconnectez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche.

tection de notre environnement.